


## COLOCACIÓN PELDAÑOS EN EXTERIOR

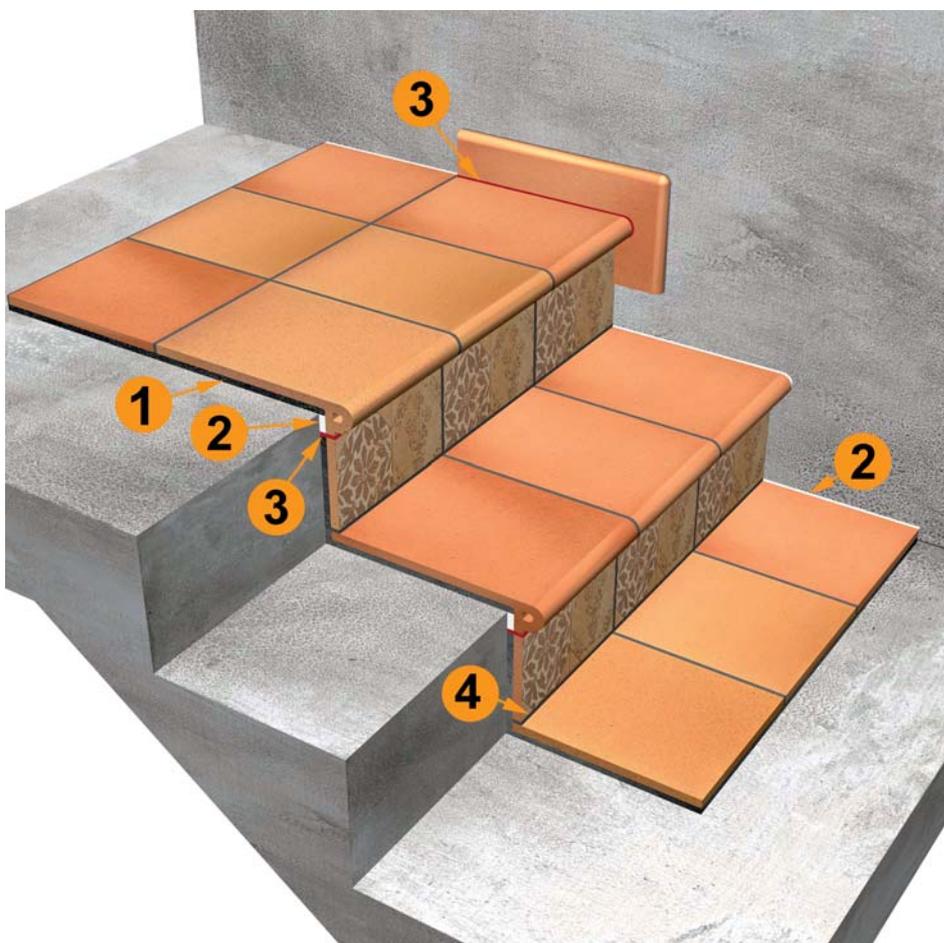

- 1** Cemento cola C2 TE S1.
- 2** Lámina porexpan 5 mm.
- 3** Junta elástica impermeable.
- 4** Junta CG2

### Consejos para la colocación del peldaño

1- El soporte debe estar curado, seco y bien conformado. Especialmente la arista delantera.

2- Efectuar doble encolado, para que este bien macizado y no queden huecos.

3- Se recomienda que el perfil del peldaño, no vuele o traspase la tabica. Se colocara una lamina de 5 mm de porexpan en la parte trasera del perfil del peldaño, para evitar posibles fisuras y se rejuntara con una junta elástica e impermeable.

4- En escaleras encajadas entre dos muros, se practicaran juntas de dilatación en los encuentros con los muros.

5- En escaleras muy anchas, se practicaran juntas de dilatación cada 4m de longitud.

6- No se descarta la colocación con mortero tradicional, bajo responsabilidad del colocado.

